

Guide de l'utilisateur W-AIR Headset

Première mise en charge

Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois, il est nécessaire de laisser le casque dans le chargeur au minimum 10 heures pour que la batterie soit complètement chargée et que le casque soit prêt à être utilisé.

Enregistrement à la base

1. Mettez le casque en mode Enregistrement: appuyez simultanément sur les touches **Appel**, **Volume +** et **Volume -** et maintenez-les enfoncées pendant plus de 5 secondes.
2. Le casque est maintenant connecté à la station de base. Lorsque le casque est enregistré.


L'administrateur système peut vérifier que le casque a bien été enregistré sur la station de base via l'interface de la station de base.

3. Une fois l'enregistrement réussi, insérez le casque dans le chargeur pour mettre à jour le micro-logiciel.


Cela peut prendre du temps (jusqu'à 10 minutes) ! Consultez l'administrateur système pour vérifier que la mise à jour du micro-logiciel est terminée.

Affectation à l'utilisateur


1. Ouvrir *Collaboration* -> *Liste de sélection d'appareils*
2. Faire défiler le menu déroulant et cliquer sur **+Ajouter un dispositif**

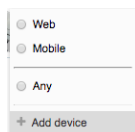

3. Appuyez sur le bouton **Appel** de votre casque W-AIR
4. La commande vocale énonce le code d'appariement composé de quatre chiffres
5. Entrer le code dans le champ *Code de jumelage*



6. Le casque W-AIR apparaît dans la liste de sélection de périphériques dans *Collaboration*.

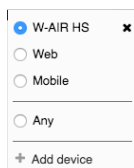

Mode Silencieux

Appuyez sur le bouton **Volume + / Volume -** pendant 2 secondes pour activer / désactiver le mode silencieux.

Ajuster le volume de la sonnerie

Appuyez sur le bouton **Volume + / Volume -** en mode veille pour régler le volume de la sonnerie.

Passer un appel

A partir de la reconnaissance vocale automatique : Appuyez sur le bouton **Appel** lorsqu'il n'y a pas d'appel actif et prononcez le nom (cette fonction est disponible uniquement si la langue anglaise est sélectionnée pour l'utilisateur).

Note : Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les PBX avec abonnement récurrent et avec la licence Premium

Depuis Collaboration : Sélectionnez le Casque W-AIR dans la liste de sélection des appareils pour passer un appel à l'aide du casque W-AIR.

Appel entrant

Le voyant commence à clignoter avec des clignotements verts rapides et brefs et la sonnerie est jouée (si le "mode silencieux" est activé, seul le voyant clignote).

Répondre à un appel entrant : appuyer sur le bouton **Appel**.

Répondre à un deuxième appel entrant : appuyer sur le bouton **Appel** pendant 2 seconds (le premier appel est mis en attente).

Permuter : appuyer sur le bouton **Appel** pendant 2 seconds pour permuter les deux appels.

Rejeter un appel entrant : appuyer deux fois sur le bouton **Appel**.

Mise en attente d'un appel

Appuyez sur le bouton **Appel** pendant 2 secondes pour mettre un appel en attente / récupérer un appel.

Note : l'appareil prend en charge jusqu'à deux appels / lignes actifs.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur le bouton **Appel** pour mettre fin à un appel.

Ajuster le volume pendant un appel

Appuyez sur le bouton **Volume+ / Volume-**.

Désactiver le micro pendant un appel

Appuyez sur le bouton **Muet**.

Mode menu

En mode veille, appuyez sur la touche de **Fonction AUX** pour accéder au menu.

Utilisez les boutons **Volume + / Volume -** pour naviguer dans le menu. Appuyez une fois sur la touche de **Fonction AUX** pour confirmer le réglage et deux fois pour quitter le menu.



Déballage

- 1 x casque W-AIR Headset
- 1 x chargeur
- 1 x adaptateur A/C
- 1 x bandeau
- 1 x oreillette


Informations relatives à la sécurité

<https://www.wildix.com/safety-information/>

Allumer / Eteindre


- Le casque s'allume automatiquement lorsqu'il est placé sur le chargeur. Pour activer manuellement le casque, maintenez la touche **Fonction AUX** enfoncée pendant 4 secondes.
- Appuyez simultanément sur les touches **Fonction AUX** et les deux touches **volume** et maintenez-les enfoncées pendant au moins 4 secondes pour éteindre le casque.

Vue d'ensemble du casque

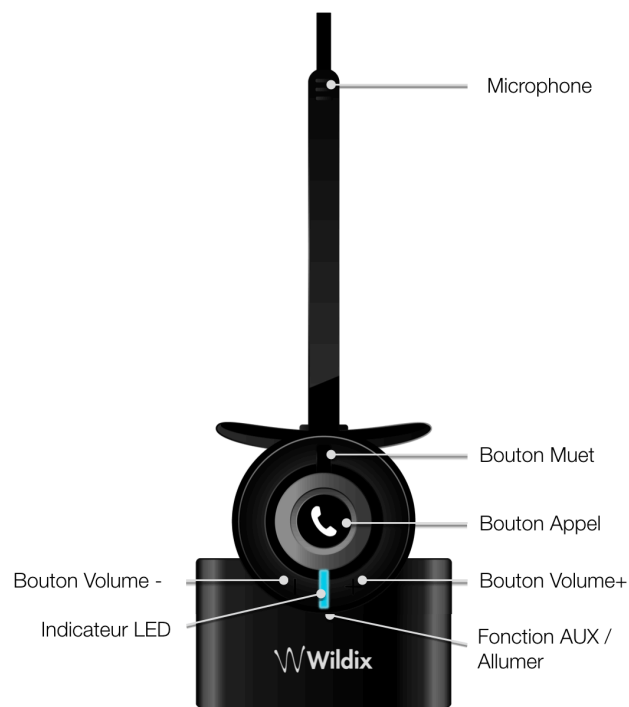

Indicateurs LED

Couleur	Indication LED	Statut
Vert	Clignotement court suivi d'un long clignotement	Allumage
	Clignotement court répété rapidement	Appel entrant
	Clignotement court répété rapidement	2ème appel entrant Appel actif (Mode silencieux activé)
	Un seul clignotement court. Notification d'appel uniquement via l'audio dans le casque	2ème appel entrant Appel actif (Mode silencieux désactivé)
	Un seul clignotement court	Appel actif
	Clignotement long	Batterie en charge
Rouge	Constante	Batterie en charge, pleine
	Clignotement long suivi d'un clignotement court	Extinction
	Clignotement long	Echec de l'enregistrement
	Clignotement lent, simple et répété	Inactif, hors de portée
Bleu	Clignotement court et rapide	Batterie faible
	Constante	Batterie en charge, niveau de la batterie faible
	Clignotement court rapide et répété	Enregistrement en cours
Violet	Clignotement long	Enregistrement terminé
	Clignotement court répété lentement	Inactif, connecté
Aucune	Constante	Menu
	Aucune	Dérégistré

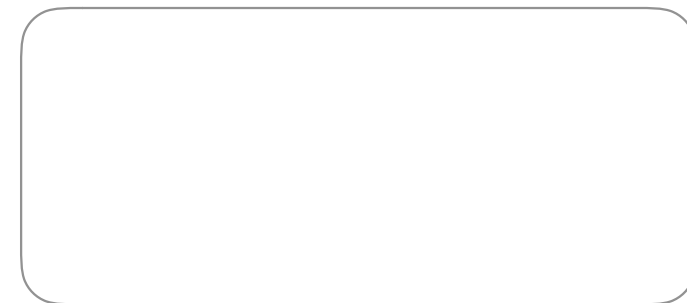

Partenaire Wildix

Guide complet en ligne :



www.wildix.com